



マイクロ・ラゲッジ ML0001

取扱説明書



取扱説明書

お客様へ

マイクロ・モビリティ社製品をご購入いただきありがとうございます。当社の高品質な製品をより安心してお使いいただけるよう、充実したアフターサービスもご利用いただけます。

当社は、キックボードの世界的メーカーとして、多くのユーザーから高い評価をいただいています。
当社製品は世界各地の **3000** 店舗以上の専門店で取り扱っています。

本製品をお使いになる前に、必ずこの説明書をよくお読みください。事故を防ぐための重要な注意事項や製品の扱い、整備点検の仕方について説明しています。

お読みになったあとは、いつでも参照できるところに保管してください。

マイクロ・モビリティ社ホームページは、こちらの URL からご覧いただけます。**www.micro.ms**
スペアパーツの購入に関しては、購入販売店または日本総販売代理店マイクロスクーター・ジャパン株式会社にお問い合わせください。**www.microscooters.co.jp**

マイクロ・ラゲッジ



安全上のご注意

重要な注意事項

- お使いになる前に、ご使用の手順をよくお読みください。
- ご使用の際は、留め具類がしっかり締まっていることを毎回確認してください。
- テレスコープ Tスティックハンドルの調整具合を確認してください。
- 注意：ブレーキが熱くなることがあります。
- 本製品で下り坂を走行しないでください。
- クイックアクション・ロックをしっかり閉じ、正しい位置にあることを確認してください。
- お子様はご使用になれません。
- 許容最大重量：100 kg＋スーツケース内 7kg
- 最大速度：時速 10 km
- ボードには一度に片足しか乗せられません。本製品はキックボードではありません。

ご使用の手順

- 1.1 お使いになる前に、必ず本製品を点検してください。テレスコープTスティックとすべてのネジがしっかり締まっていることを確認してください。また、ブレーキとすべてのタイヤに磨耗がなく、正しくはめ込まれているかもご確認ください。
- 2.1 車両通行禁止区域や、屋外の平坦なアスファルト敷きの遊技場などで、走行練習するようお勧めします。
- 3.1 ご使用時には、常に本製品に対する制御を失わないようにしてください。ご自分の対応能力を正しく把握しておいてください。
- 4.1 歩行者用通路や屋内でお使いになるときは、できる限り規則による正しい側を通行してください。歩行者や車椅子、ペットなどに注意してください。常に規則や法規を守ってください。
- 5.1 ご使用の際は注意を怠らないでください。ご自身や周囲の方々の安全にご配慮ください。

6. | 本製品は屋内専用です。また、路面が濡れている、あるいは滑りやすい、砂っぽい、汚れている、デコボコしている、起伏がある場所ではお使いにならないでください。
7. | 内蔵のブレーキは、下り坂では安定したブレーキングが保証されません。走行するときは、いつでもすばやく停止できるように常に前方に注意してください。長時間使用すると、ブレーキが熱くなることがあります。直接触れないようにご注意ください。
8. | 床に縦方向や横方向の溝がある場所では、充分注意してください。タイヤの幅が狭いため、路面電車のレールやマンホールのふたなどにタイヤが挟まる場合があります。

9. | 石畳の歩道ではバランスが取りにくくなりますので、走行をお控えください。一見平坦に見えてもバランスを崩すおそれがあります。
10. | 本製品の改造や変造等は、安全上のリスクが生じますので一切おこなわないでください。また、改造等をおこなった製品は保証の対象となりません。
11. | 夜間や視界の悪い状況では本製品で走行しないでください。本製品の乗車定員は1名のみです。
12. | お子様はご使用になれません。

本製品は玩具ではありません。



技術的詳細


ブレーキ

本製品のブレーキは摩擦ブレーキで、平らな路面上での減速のみに適した設計になっています。下り坂の走行は避けてください。


低速で走行しているときは、ボードの後ろのほうに立ち、後部タイヤ上のプレートを手軽に踏んでください。速度が出ているときは、強めに踏む必要があります。

ただし、ブレーキを強く踏みすぎ急に減速すると、転倒する危険がありますので、**充分にご注意ください**。歩行速度でブレーキの練習をすることをお勧めします。**最大速度は時速10kmです**。

注意：
ブレーキと保護プレートは非常に熱くなることがあります。

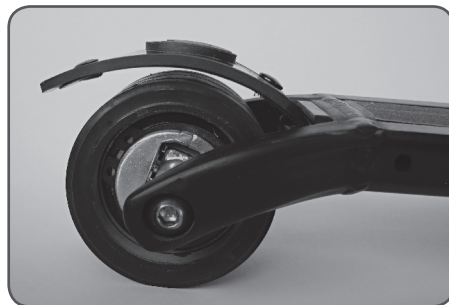


はじめてお使いになるとき

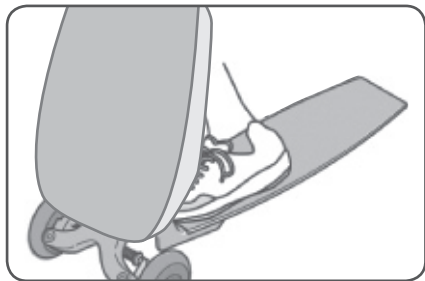

ご使用を始める前に、車の通行や障害物のない道路や屋内の平らな場所で、走行練習するようお勧めします。本製品の操作感覚をつかんでおけば、不用意に転がったりすることを未然に防ぐこともできます。感覚がつかめたら、車の通らない屋内駐車場などで練習し、さらに使いかたに慣れましょう。はじめての練習の際には、付き添いの人がいると尚安心です。

まず、テレスコープTスティックを両手でしっかり握ります。重心の位置をわずかに移動させることで、進む方向を変えることができます。安全上の理由により、急なカーブは曲がれないようになっています。走行し始めるときは、ボード上に片足で立ち（足を走行方向とほぼ同じ方向に向けます）、もう片方の足で体を押し出してください。

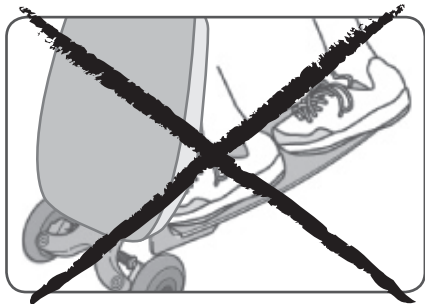


注意：
ボード部分には絶対に両足で立たないでください。

本製品の開きかた




A: テレスコープTスティックの上部にある青いボタンを押し、ハンドルを引き上げます。

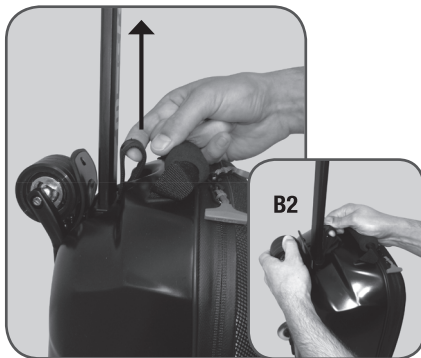

B: テレスコープTスティックと持ち手の間にあるリリースフックを上へ引きながら、もう一方の手でボード部分を外して下ろします。
B2: (外れにくい場合は、ボード部分を後方に押し出します)



C: 本製品で走行するときは、クイックリリースランプがしっかり閉じていることを必ず確認してください。クイックリリースランプが必ず上向きになっているようにします。

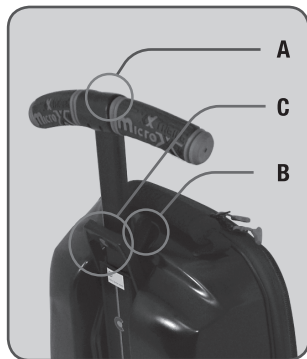

重要な部品

- A:** テレスコープ押しボタン
- B:** リリースフック
- C:** クイックリリースクランプ



D: これが完全に開いた状態です。



E: 走行する前に、開いたボード部分がしっかり固定されていることを必ず確認してください。本製品をゆっくり前後に動かし、カチッと音がするか、固定されている感触があることを確かめます。



F: 本製品を折りたたむには、クイックリリースクランプを確実に倒してから、Tバー上部のボタンを押しながらテレスコープスティックを押し込みます。次に、フックを引き上げ、ボード部分をスーツケースのほうへたたみます。




G: これが完全に折りたたんだ状態です。

荷物の入れかた



本製品のスーツケースに荷物を入れる際は、充分注意してください。重いもの（靴、本、液状のものなど）は必ず後ろ側のコンパートメントに入れてください。ノートパソコンや iPad などは必ずポケット部分に、軽いもの（紙類、靴下、下着など）は前側のケースに入れます。絶対に許容重量を超えないようにしてください。

機能

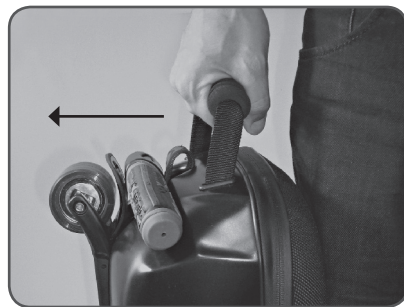


本製品は3通りの使いかたができます。

1. 屋内の平らな路面を短く走行できるボードのついたスーツケースとして
2. 通常の旅行用スーツケースと同じようにキャリーバッグとして
3. 手提げ鞆として。ただし、必ずタイヤを外側に向けるか、**14** ページの後部タイヤ保護カバーをお使いください。


整備点検と安全性

タイヤの交換の仕方

磨耗した後部タイヤを交換するには、10番スパナと5番六角レンチが必要です。車軸の平らな面をスパナではさみ、タイヤの両側のネジを緩めます。次にタイヤを外し、新しいタイヤか、当社製のカービングタイヤ（オプション）をはめます（カービングタイヤをお使いの場合、タイヤの取り付け角度が45度になるようにしてください）。

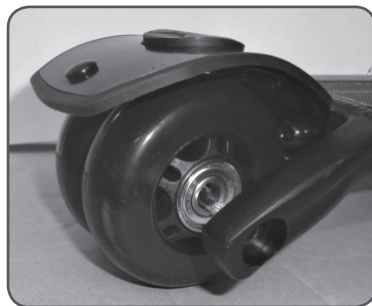

標準タイヤ（ツインタイヤ）

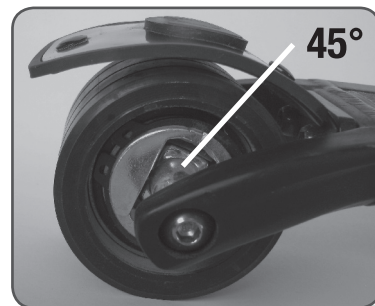

カービングタイヤ（オプション）


安全性のためのヒント



Q



R1

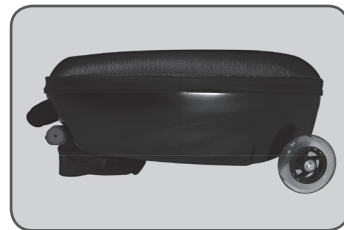

R2

本製品をお使いになる際は、走行に使わない場合も含めて、常に制御を失わないようにしてください。安全に収納し、不用意な転がりを防止するため、置くときは必ずスーツケース前面を下にする(図Q)か、後部タイヤ保護カバーをご使用ください(図R1/R2)。

本製品は、注意して正しくお使いになれば、安全に楽しく使いこなせる製品です。ただし、わずかな危険性はどうしても残りますので、ご使用は屋内に限ることをお勧めします。ボード上で足が滑らないようにするため、ゴム底の靴の装着がお勧めです。走行速度は常にご自分の能力と周囲の状況に合わせて調整してください。不安があるとき、または、安全に走行できないまたは混雑した場所を通過するおそれがある場合は、走行をお控えください。

警告: 本製品はキックボードではありません。走行に利用できる装置のついたスーツケースです。最大速度は時速10kmです。

保証の制限

本製品は、本体の故障および製造上の不具合について無料修理を致します。保証期間はご購入の日より24か月です。保証期間中における保証対象製品について、修理または交換のどちらをおこなうかは当社が決定権を有します。

以下の原因による損傷は保証の対象外となります。

- 不適切な使いかた、本来の用途以外の使いかた、不注意な取り扱いかた、通常の磨耗や損傷
- 外的な要因（石畳やレール、道路上の障害物などへの衝突など）
- 不適切な方法での修理や改造
- タイヤ、ベアリングその他の部品類の誤った取り付けかた
- 早期のタイヤの摩損（磨耗、損傷）
- サムソナイト社は本製品について一切の責任および義務を負いません。「マイクロ・ラゲッジ」の名称の本旅行用品（特許出願中）については、当社のみが責任を有します。
- お買い上げ時のレシートは安全な場所に保管してください。このレシートがご購入の証拠となり、保証による無料修理の際にご提示いただく必要があります。無料修理をお申し込みの際は、お買

い上げの販売店まで本製品とレシートをお持ちください。

- 保証期間は初回購入時にのみ適用されます。
- 当社にて損傷箇所を検査し、その後の対応についてご提案いたします。
- 保証期間中の製品については、問題の原因が本体の故障または製造上の不具合と当社が判断した場合、当該製品を修理、または同一もしくは同等の製品と交換いたします。
- 販売員、販売店を含めいかなる個人または法人も、上記の制限付き保証の条件を変更または補足することは認められません。





Micro Mobility Systems AG

Bahnhofstraße 10
CH-8700 Küsnacht

Fon +41 (0) 44 910 11 22
Fax +41 (0) 44 910 66 29

E-Mail: info@micro.ms
www.micro.ms

Micro Mobility Systems D GmbH

Butzensteigleweg 16/3
D-72358 Rosenfeld

Fon +49 (0) 7428 94 18 300
Fax +49 (0) 7428 94 18 390

E-Mail: info@micro-mobility.de
www.micro-mobility.de



pat. pending
registered trade mark

掲載の情報に関して、賠償責任は一切負わないものとします。/ No liability assumed for the information given